



Οπίσθιο Τμήμα

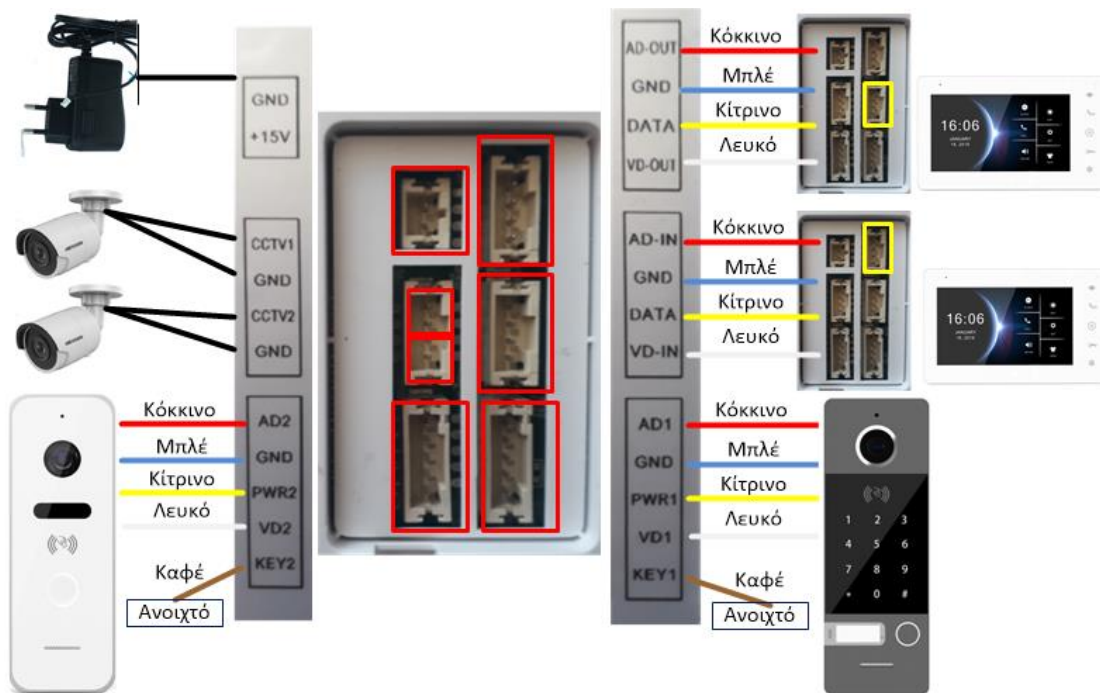

5. _____




0y	5f	50Z
System Time Setting	07	yM
System Date Setting	02	
Alarm Ring Type	5 05	0
Alarm Clock 1-4	M 08 08	00:00 y 08 08

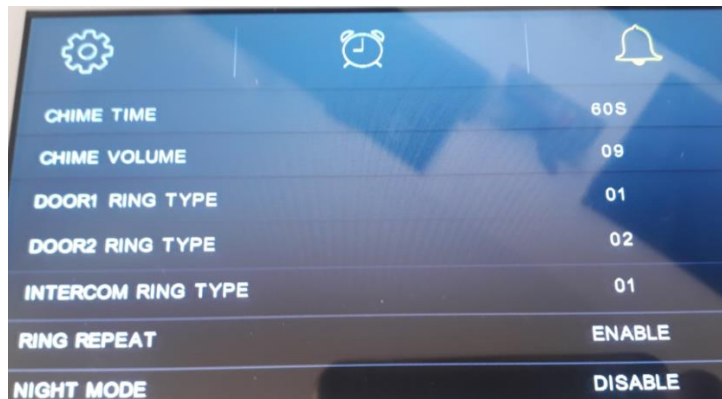

0y	5f	50Z
Chime Time	M 5	y
Chime Volume	0	09 - 09)
Door1 Ring Type	5 01 02	0
Door2 Ring Type	5 01 02	0
Ring Repeat	5 0 0	
Night Mode	5 0 Night Mode)	0 - 09)

3. Εισαγωγή Μαγνητικών Καρτών στο Κουδούνι- Κάμερα (RFID)

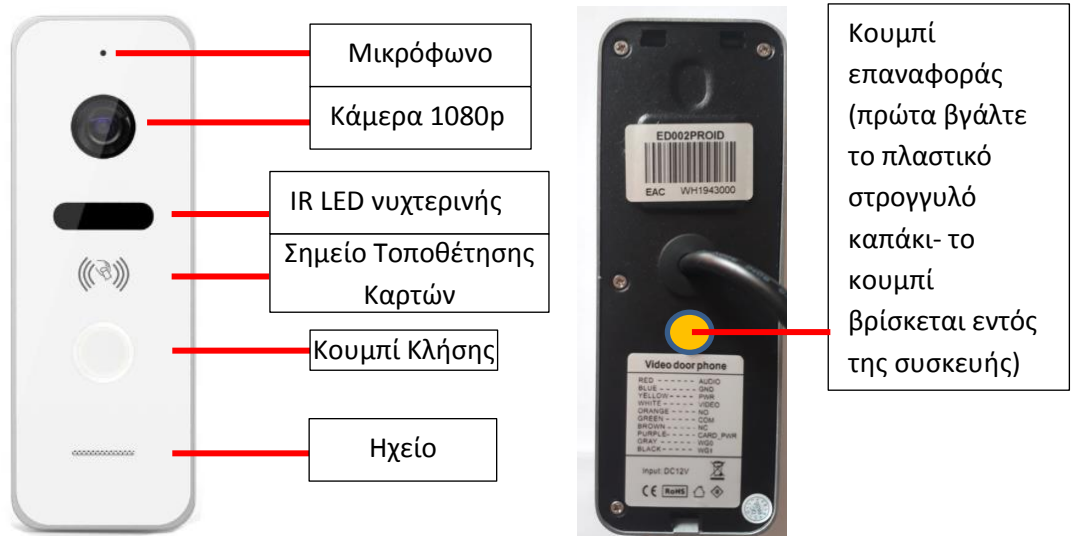

α. Εισαγωγή Κάρτας Διαχειριστή (Master Card)

(1) Μετά τη σύνδεση του Κουδουνιού- Κάμερας με την τροφοδοσία, η φωτεινή ένδειξη του κουμπιού κλήσης θα αναβοσβήνει και θα ακούγεται τόνος beer κάθε 2 δευτερόλεπτα. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, πατήστε το κουμπί επαναφοράς στο πίσω τμήμα του κουδουνιού για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

(2) Τοποθετήστε την κάρτα που επιθυμείτε να γίνει κάρτα διαχειριστή πάνω από τη θέση ανάγνωσης μαγνητικών καρτών. Θα ακουστεί τόνος Beer και η φωτεινή ένδειξη θα μείνει σταθερή. Μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα θα σβήσει και θα ακουστεί τόνος beer. Η εισαγωγή έχει ολοκληρωθεί.

Σημείωση: Εάν έχετε ήδη συνδέσει το κουδούνι με τη θυροτηλεόραση, η φωτεινή ένδειξη θα είναι σταθερά αναμμένη. Τοποθετήστε την κάρτα πάνω στη θέση ανάγνωσης μαγνητικών καρτών και μετά τον τόνο beer περιμένετε περίπου 20 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ξανά τόνος beer για ολοκλήρωση εισαγωγής.

β. Εισαγωγή Καρτών Χρήστη (User Card)

(1) Τοποθετήστε την κάρτα διαχειριστή πάνω στη θέση ανάγνωσης μαγνητικών καρτών. Θα ακουστεί τόνος beer και η ένδειξη θα ανάψει σταθερά.

(2) Τοποθετήστε με τη σειρά τις κάρτες χρήστη πάνω από τη θέση ανάγνωσης. Για κάθε επιτυχή εισαγωγή ακούγεται τόνος beer.

(3) Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των καρτών, τοποθετήστε μία κάρτα χρήστη που ήδη έχετε εισάγει για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν κάνετε κάποια ενέργεια για 30 δευτερόλεπτα, το κουδούνι θα κάνει αυτόματη εξαγωγή από τη ρύθμιση.

γ. Διαγραφή Όλων των Καρτών (και της κάρτας διαχειριστή)

Τοποθετήστε την κάρτα διαχειριστή πάνω στη θέση ανάγνωσης μαγνητικών καρτών 4 φορές διαδοχικά. Σε κάθε φορά θα ακουστεί τόνος beer.

δ. Ενέργεια σε περίπτωση που χάσετε την κάρτα διαχειριστή

Πατήστε το κουμπί επαναφοράς στο πίσω τμήμα του κουδουνιού για περίπου 2 δευτερόλεπτα για διαγραφή όλων των καρτών.

4. Ρύθμιση Κωδικών Διαχειριστή- Χρήστη (Κάμερα- Κουδούνι με πληκτρολόγιο)



α. Αλλαγή Κωδικού Διαχειριστή

Πληκτρολογήστε *000000#. Έπειτα, πληκτρολογήστε *ΑΑΑΑΑΑ# 2 φορές διαδοχικά

ΑΑΑΑΑΑ: Νέος Κωδικός Διαχειριστή
000000: Εργοστασιακός Κωδικός Διαχειριστή

β. Αλλαγή Κωδικού Χρήστη

Πληκτρολογήστε *000000#. Έπειτα, πληκτρολογήστε ΑΑΑΑΑΑ# 2 φορές διαδοχικά (χωρίς αστεράκι)

ΑΑΑΑΑΑ: Νέος Κωδικός Χρήστη
123456: Εργοστασιακός Κωδικός Χρήστη